


Montageanleitung

Adapterplatte für Wandmontage

VEGAMET 624/625, VEGASCAN 693, PLICSRADIO® C62



Auswertgeräte
und Kommunikation




1 Produktbeschreibung

Die Adapterplatte dient zur Wandmontage eines VEGAMET 624/625, VEGASCAN 693 oder PLICSRADIO® C62. Sie kommt zum Einsatz, wenn eine Tragschienenmontage nicht möglich oder nicht zugelassen ist, z.B. bei allen Geräten mit Schiffzulassung.

2 Montage

- 1 Entfernen Sie die vier Schrauben auf der Unterseite des Stecksockels
- 2 Legen Sie die Adapterplatte und den Stecksockel aufeinander und befestigen Sie diese mit den vier beiliegenden Schrauben

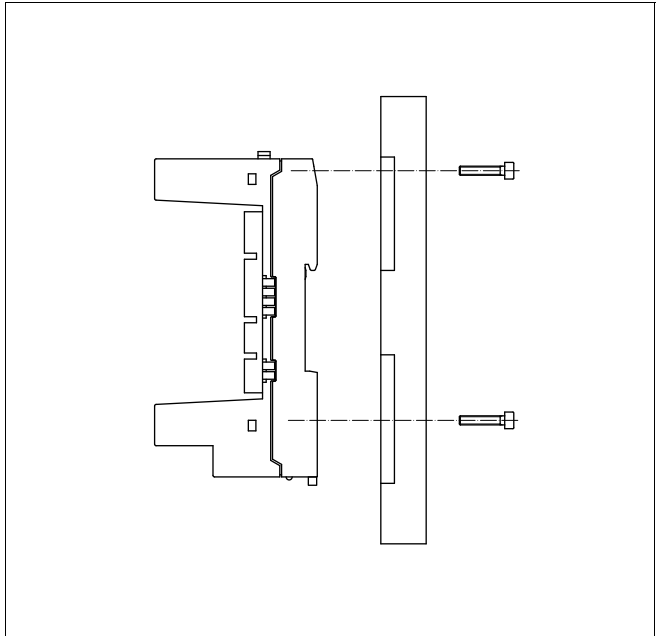

- 3 Montieren Sie den Stecksockel mit Adapterplatte über die vier Befestigungsbohrungen an dem von Ihnen vorgesehenen Montageort


3 Anhang

3.1 Technische Daten

Allgemeine Daten

Werkstoff: PPS grau, schwer entflammbar

3.2 Maße

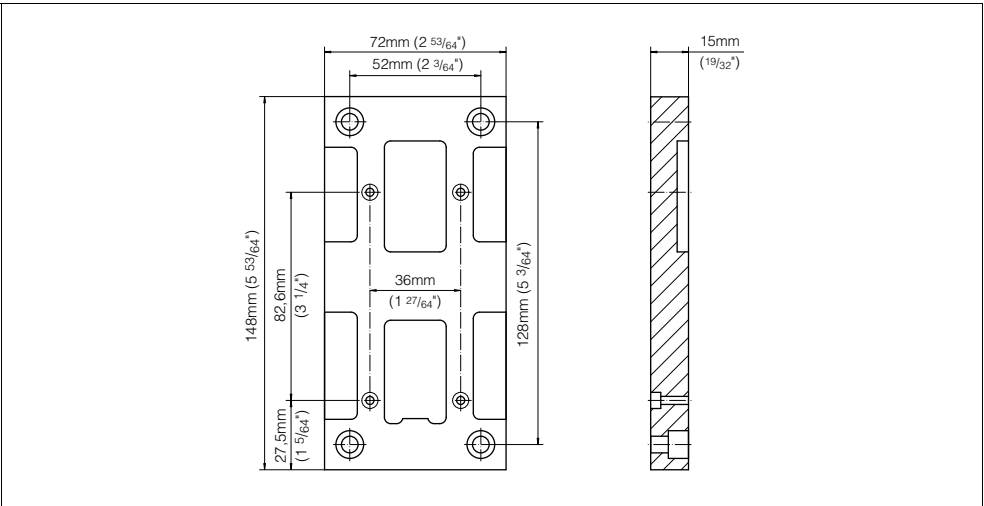



VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Deutschland
Telefon (07836) 50-0
Fax (07836) 50-201
E-Mail: info@de.vega.com
www.vega.com



Die Angaben über Lieferumfang, Anwendung, Einsatz und Betriebsbedingungen der Sensoren und Auswertsysteme entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2007